

ひらがななぞりんのつかいかた



※この使用上の注意は保存をお願いします。

使用上の注意

対象年齢4歳以上

- 遊ぶ前に：この教材はネジを使用しています。ネジが緩んで外れると、小さな部品を飲み込んで窒息する恐れがあり危険です。品質には万全を期しておりますが、ネジが緩んでないか、あらかじめおうちのかたがご確認のうえ、お子さんに渡してください。安全のため、故障・破損・変形した製品では遊ばせないでください。
- 使用材料（内部除く） 本体：ABS・PET・PP・ポリエチレン(面ファスナー)・シリコーンラバー（ボタン）・鉄（ネジ）／取扱説明書：紙
- 汚れたときのお手入れ方法：汚れた場合は、ティッシュややわらかい布などで拭いてください。

- 廃棄の仕方：不要になった場合は、各地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。
- 使用電池と電圧：単4形マンガン乾電池×2 (3.0V)
- 医療機器をご使用のかたへ：スピーカーには磁石を使用しています。電子医療機器に影響を及ぼす可能性がありますので、近づけないようにご注意ください。
- 電池の寿命について：あらかじめセットしてある電池は1日10分程度の使用で約5ヵ月使用することができます。

！ 注意

おうちのかたへ 必ずお読みください。

- お子さんが遊ぶときには、おうちのかたと一緒に、または目の届く範囲でお願いします。また、思われる危険がありますので対象年齢未満のお子さんには商品を絶対に渡さないでください。
- ケガや誤飲などの原因になりますので、破損、変形、故障したときは使用しないでください。
- 安全に使用するため、取扱説明書をよく読んで必ず守ってください。また、本来の目的以外の使い方をしないでください。
- 内部に小さな部品があります。誤飲や故障の原因になりますので、本体を分解しないでください。
- 窒息の恐れがありますので、梱包袋をかぶったり、顔を覆ったり、口に入れたりしないでください。またテープを口に入れないでください。
- 電池の交換はおうちのかたが行い、外した電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。飲み込むと窒息や中毒の恐れがあります。万一、飲み込んだ場合には、すぐに医師の診察を受けてください。
- 電池の使用法を誤ると、液漏れ、発熱、破裂等を引き起こして危険です。以下のことに注意してください。
 - ショート、充電、分解、加熱をさせたり、火の中に入れたりしないでください。
 - 充電式（ニカドなど）電池、ニッケル系乾電池は使用しないでください。
 - 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - + - (プラスマイナス) を正しくセットしてください。
- 使った後は必ず電源を切り、長時間使わないときは電池を外してください。また、使い切った電池はすぐに外してください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についた場合は、すぐに水で洗い流してください。
- 火気の近くに放置しないでください。やけど、火災の危険があります。
- のどを突くなどのケガや窒息の恐れがありますので、外した電池蓋を口に入れないとください。
- 梱包袋は、一定以上の力を加えると切れるようになっていますが、ケガや窒息などをしないよう、首にかけて遊ばないでください。
- ぬれた手でさわったり、水をかけたりしないでください。故障、発熱、発火の原因になります。
- 振り回したり、投げたりしないでください。失明やケガ、家具などを壊す恐れがあります。
- エデュトイの上にものを置いたり、上に乗ったりしないでください。ケガ、故障の原因になります。
- エデュトイや補強枠、梱包袋などを床に放置せず、使い終えた後片付けてください。転倒、ケガの危険があります。
- スピーカーに耳を近づけすぎないでください。耳を痛める恐れがあります。
- 歩きながらの使用はしないでください。思わぬケガや事故の恐れがあります。

あそびかた

1 でんげんを いれる。



2 すきなカードを えらび、シートの したに セットする。

おくまで
しっかり
さしこもう！



3 なぞりんペんで なぞって あそぶ。

ちゅうい！

つかいおえたら、
ペんの ふたを
すぐに しめよう。
ペんの さきが かわくと、つかえなくなってしまうよ。




4 かきおえたら、なぞりんペんの
ふたで けす。

きゅっ
きゅっ
きゅっ
きゅっ



たくさん あそんで ぴかっとダンスを みよう！

かあどで いつかい あそぶごとに、
できたライトが
ひとつずつ たまるよ。

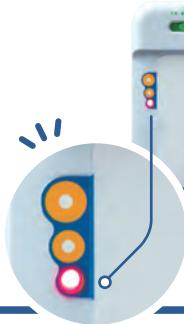

みつ
3つたまると……

できたライトが みつ
3つ たまると、
ぴかっとダンスが みられるよ！



かあど
カードを
ぬいて みてね。

なぞりんペンのインクがなくなった場合

ペン先が乾いてかけなくなっている可能性があります。
蓋をしっかり閉めて、数時間置いてから再度お試しください。

●市販品をご用意される場合…ホワイトボードマーカー（アルコール性）をお選びください。

●なぞりんペンの追加購入を希望される場合…在庫の許す限り、1本210円（税込、送料込）で追加購入いただけます。

ご希望のかたは以下にご連絡いただき、〈こどもちゃれんじすてっぷ〉「なぞりんペン」の追加購入の旨を、係の者にお伝えください。

ぴかっとダンスは
じゅうご
15しゅるい！
くりかえし
あそんでね。

0120-55-4103 (通話料無料)

| 受付時間: 9:00~21:00 (年末年始除く) ※間違い電話が増えておりますので、番号をよくお確かめのうえ、おかげください。