

カメラの接続のしかた

「カメラアプリ」を起動し、ミラクルはっけんカメラを接続する

① おたのしみアプリ をタップ



② ミラクルはっけんカメラ をタップ



③ つかう をタップ



④ カメラのコードを端末右の差込口に接続する



⑤ アクセス許可で「OK」をタップ



⑥ 接続完了。数秒後、アプリのトップ画面が表示



ミラクルはっけんカメラを接続せずに撮影することもできます！



この画面で「つかわない」を選択するとカメラを接続せずに撮影ができます。

※タブレットのカバーをはずしてご使用ください


写真撮影のしかた

接続したカメラで撮影します。

①
しゃしんをとるをタップ



②
フレームや特殊効果を選択

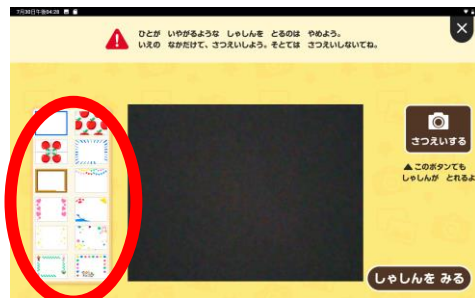

選んだフレームが中央の画面
に表示されます



7分割の分身写真



4分割の万華鏡写真

③
カメラのボタンを押して撮影



さつえいする をタップして
撮影することもできます。



④
ほぞんする をタップして保存



とりなおす をタップすると
③の状態に戻ります



保存した写真を消去する／飾りつけをする

撮影し保存した写真は「しゃしんを みる」で確認できます。写真は飾りつけをしたり、消去することができます。
飾りつけ・消去したデータは上書き保存され、復元できません。

①
しゃしんを みるをタップ



②
一覧から、写真を選択してタップ



③
選んだ写真が拡大表示されます



写真データを消去する

しゃしんを けすを選択




確認画面が出ます。



写真をかざりつけする

かざりつけ をタップ

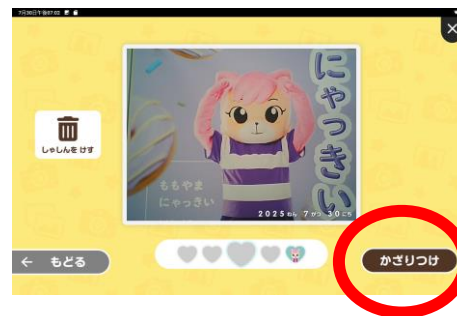

自由に書き込んで、できた で保存



ペン・スタンプ・消しゴムツールが使えます
※「できた」を押すと、データは上書きされます。
元のデータには復元できません。

写真データをmicroSDカードに保存する。

撮影し保存した写真は「しゃしんを みる」で確認できます。
本体に保存できる写真は100枚までです。 microSDに保存することもできます。

①
しゃしんを みるをタップ



②
ほぞん のアイコンをタップ



③
端末にmicroSDカードを入れる



④
わかった をタップ



※microSDを挿入していない場合や
容量不足の場合などはエラー表示が出ます。
microSDカードを確認してやり直してください



⑤
保存完了。わかった をタップ

